

## Utilización del servicio Deezer

ES

Toda la música. Donde vayas.


Deezer te permite escuchar tu música en cualquier momento y lugar. Accede a 40 millones de canciones desde tu ordenador, tableta, o móvil. Guarda toda tu música en un solo lugar, y lleva toda tu biblioteca musical contigo. En tu biblioteca, crea las playlists para cada ocasión, importa tus MP3s favoritos, y sigue a los artistas que más te gustan. Escucha cada detalle con la música en alta calidad de audio. Gracias a Flow, tendrás asegurado el acceso a toda la música que más te gusta. Flow conoce tu biblioteca musical y selecciona las canciones que quieres escuchar. Dile a Flow lo que te gusta y lo que no--- ¡Él sabrá qué hacer! ;)

Después de registrar esta unidad en la aplicación MusicCast CONTROLLER, utilice el servicio Deezer del modo que se indica a continuación.

### 1. Inicio de sesión de cuenta de Deezer

Para comenzar a utilizar el servicio de Deezer en esta unidad, inicie sesión en su cuenta usando la aplicación MusicCast CONTROLLER instalada en su dispositivo móvil. Siga las instrucciones en la pantalla de la aplicación.

#### Aplicación MusicCast CONTROLLER

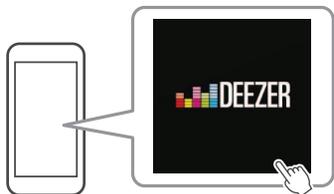

Se necesita una cuenta de Deezer. Visite el sitio web de Deezer para obtener más información.

[www.deezer.com/](http://www.deezer.com/)

#### NOTA

- Si no tiene una cuenta de Deezer, registre su cuenta en el sitio web de Deezer de antemano.
- Para utilizar esta función, esta unidad debe estar conectada a Internet. Para ver información detallada sobre las conexiones y los ajustes de red, consulte "Manual de Instrucciones".

### 2. Reproducción del contenido de Deezer

Utilice la aplicación MusicCast CONTROLLER instalada en su dispositivo móvil para seleccionar el contenido de Deezer.

#### NOTA

- La pantalla de reproducción aparece en el televisor que está conectado a la unidad.

### ■ Acerca de este servicio

- El servicio está limitado a determinadas áreas.
- Es posible que este servicio no esté disponible en unidades adquiridas en determinadas regiones.
- El servicio podría modificarse o interrumpirse sin previo aviso.



Deezer y el logotipo de Deezer son marcas comerciales internacionales de Deezer S.A., registradas en Francia y en otros países.

Manual Development Group  
© 2017 Yamaha Corporation

Published 02/2017 IP-A0

AV16-0130